



Treppiede telescopico
Sfilo max 6,35 mt.
(STATIVO) per palloni illuminanti e/o fari

Codice: **006GY000001**



Piede regolabile



Altezza minima	188 cm.
Altezza massima	635 cm.
Peso	17 kg.
Spazio al suolo richiesto	Ø 200 cm.
Tubi di sfilo	Ø 35-40-45 mm.

ITALRESCUE Srl
Sede Operativa: Via Lorenzo Perosi nr.3, 31020
San Zenone degli Ezzelini (TV) - Italy

P.Iva 03830860262
www.italrescue.com
info@italrescue.com




MANUALE D'USO PER STATIVI PESANTI

- PERICOLO PER LA VITA!
- LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE LO STATIVO.
- LO STATIVO PUÒ ESSERE MOLTO PERICOLOSO. NORME DI RIFERIMENTO DIN 15560-27.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Posizionamento:

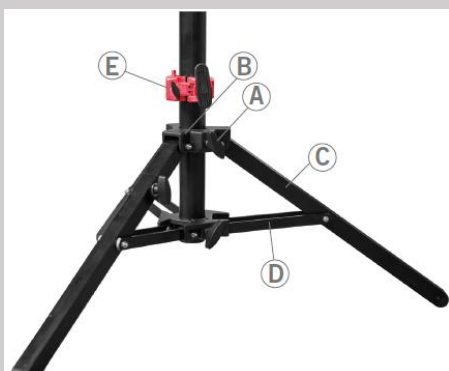


Sbloccare la manopola A muovere il pressofuso B verso il basso e divaricare la gamba C; per ottenere una maggiore stabilità bisogna assicurarsi che l'asta di collegamento D sia parallelo al terreno, RIBLOCCARE la manopola di bloccaggio A (si prega di evitare di avvitare eccessivamente la manopola) (se si sta allestendo lo stativo in un luogo pubblico potresti considerare di fissare il pressofuso mettendo un MORSETTO sopra il pressofuso in modo da avere un secondo elemento di sicurezza E).

I carichi devono essere bilanciati soprattutto quando si utilizza la barra a T o H con fari.


Quando necessario, usare la gamba livellante.



1. Aprire la manopola B, stendere la gamba per raggiungere la posizione verticale dello stativo.
2. Chiudere la manopola B.
3. Stare attenti a non ferirsi le dita mentre si opera con la gamba di livellamento.
4. È essenziale che lo stativo sia verticale prima di mettere il carico.

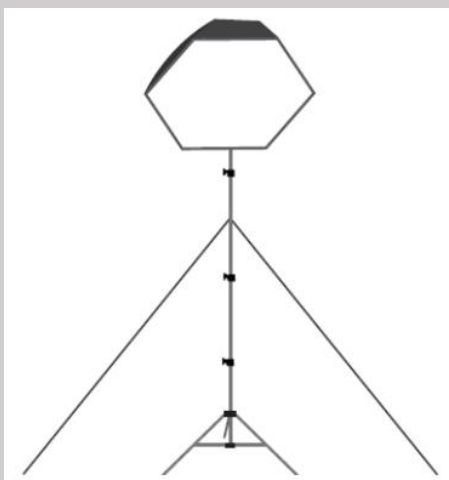

Quando si usano prodotti ad aria come palloni o altri sistemi illuminanti voluminosi, utilizzare sempre cavi di sicurezza ancorati al suolo.

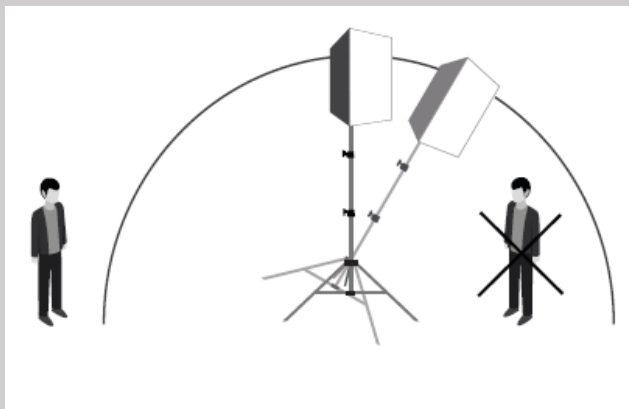

È importante cercare di mantenere un'area di sicurezza intorno allo stativo per prevenire danni alla persona.



Regolazione dell'altezza

Posizionare il sistema di illuminazione scelto nello stativo, con gli eventuali adattatori, assicurandosi che il tutto sia ben saldo.

Tenere in sicurezza la colonna telescopica (potrebbe essere necessaria una seconda persona per eseguire questa operazione) e sbloccare in senso orario la manopola G del pressofuso H, spostare la sezione all'altezza desiderata, poi ribloccare in senso orario la manopola G.

Quando si abbassa la colonna si prega di tenere in sicurezza la colonna stessa, sbloccare in senso antiorario la manopola G e lasciare lentamente la sezione telescopica.

Si prega di notare che aprire la manopola G senza tenere il tubo in sicurezza può essere molto pericoloso in quanto il tubo scenderà rapidamente e potrebbe colpire le dita o la testa.

Utilizzare eventuali DPI adeguati come guanti o elmetto per evitare ferite.

È estremamente pericoloso spostare lo stativo con sopra del peso.

Manutenzione

Controllare la qualità di tutti i componenti dopo ogni utilizzo.

Asciugare lo stativo dopo averlo utilizzato in condizioni di bagnato per evitare corrosione, soprattutto quando si utilizza vicino all'ambiente marino.

Il fissaggio e/o la sostituzione di qualsiasi componente di questo prodotto devono essere eseguiti esclusivamente da professionisti utilizzando soltanto ricambi originali.

Rimuovere polvere o sabbia da tutti i filetti e dagli elementi di scorrimento.

Non utilizzare il prodotto quando sono visibili deformazioni sui tubi e/o pressofusi danneggiati; l'utilizzo di un prodotto danneggiato può compromettere la sicurezza.

Controllare regolarmente la qualità del filetto del pressofuso.

Importante

Il filetto del pressofuso deve avere una buona cresta: se il filetto ha un aspetto scadente si prega di non utilizzare il prodotto e chiedere un pezzo di ricambio.

Notare che il filetto danneggiato può essere molto pericoloso.

Controllare la qualità di tutte le viti che collegano le gambe alle aste, le gambe con sopra il pressofuso e le aste con il pressofuso inferiore; se si nota una vite danneggiata o piegata o che la vite non è bloccata da un bullone di bloccaggio, non utilizzare il prodotto, sostituirlo/li immediatamente.